

Montageinstructie plisségordijn

Afhankelijk van de plaatsing van het plisségordijn (plafond, muur, kozijn) dient u de juiste schroeven en eventuele pluggen te gebruiken. Gebruik schroeven met een platte kop.

EntRy
vouwgordijnen
www.entry-plisségordijnen.nl

Plaatsing

- Schroef de steunen in één rechte lijn vast (1)
- De bovenbak dient met het kettinkje aan de kamerzijde geplaatst te worden
- Haak de bovenbak met een kantelbeweging in de steunen en druk de bovenbak door tot de steunen vastklikken (2-3).
- Het afnemen gebeurt door de bovenbak in te drukken en de omgekeerde kantelbeweging te maken



Kettinggeleider

Het doorzichtige, plastic klemmetje is optioneel en bedoeld om de ketting doorheen te halen en te monteren op muur, kozijn of deur. Het voordeel bij deuren en openslaande ramen is dat het kettinkje niet knel komt te zitten bij het sluiten. Ook is het aan te bevelen het te monteren in het kader van de kindveiligheid.

Bediening

Het optrekken en neerlaten van het plisségordijn geschiedt met het kettingmechanisme.

1.

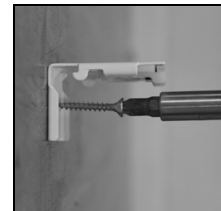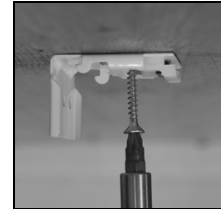

2.



3.



WAARSCHUWING!

- Jonge kinderen kunnen zich verwurgen als gevolg van lussen in trekkoorden of kettingen voor de bediening van het product
- Houd koorden buiten bereik van kleine kinderen om verwurging en verstrengeling te voorkomen. De koorden kunnen om de nek van het kind raken
- Plaats bedden, kinderbedjes en meubulair niet in de buurt van koorden van raambekleding
- Knoop koorden niet aan elkaar vast. Let er op dat koorden niet in elkaar draaien en een lus vormen

