

Opmeten Plisségordijnen

Hieronder vindt u de instructies voor het inmeten van uw plisségordijn(en).

Opmeten

Lees onderstaande instructie nauwkeurig door voordat u gaat meten.

Algemene tips

- Neem de tijd om nauwkeurig te meten, dit voorkomt teleurstellingen achteraf
- Zorg dat u een metalen rolmaat heeft die lang genoeg is zodat u in één keer kunt meten
- Meet altijd twee keer, zo sluit u vergissingen uit
- Meet een raam altijd op drie plaatsen: links, rechts en in het midden. Neem de kleinste maat
- Houd rekening met uitstekende delen (bijv. raamhendels, -grepen of deurknoppen)
- Maten worden in centimeters opgegeven, met millimeters achter de komma

Hoe bepaalt u de afmeting?

Let op! De afmeting die u opgeeft is exact de maat van het plisségordijn dat geleverd wordt (inclusief het ophijssysteem). U dient zelf rekening te houden met een ruimte binnen het kozijn ofwel over het kozijn. Zie hiervoor onderstaande instructies.

Ter informatie: Het ophijssysteem inclusief steunen heeft een afmeting van circa 41 mm diep en een hoogte van circa 39 mm. De stof wordt met klittenband op het systeem bevestigd.

Hoogte


De juiste hoogte is de maat van bovenkant systeem tot 1 cm boven de vensterbank of vloer. Indien u het plisségordijn met een andere afstand van de vensterbank of vloer wilt hangen, dan moet u hiervoor de desbetreffende lengte aftrekken.

Breedte

Indien het plisségordijn tussen het kozijn of tussen de muren komt te hangen, dan meet u de precieze maat hiertussen en trekt daar 1 cm vanaf. Het plisségordijn zal dan aan beide kanten circa een halve cm vrij hangen. Indien het plisségordijn in een vrije ruimte komt te hangen kunt u zelf bepalen hoe breed u het plisségordijn wenst te hebben.


1. Meten voor montage tussen kozijn of muren

1. Meet de breedte binnen kozijn of muren (boven, midden en onder)
2. Haal 1cm af van de smalste afmeting
3. Meet de hoogte binnen het kozijn of muur (links, midden en rechts)
4. Haal 1cm af van de kortste afmeting

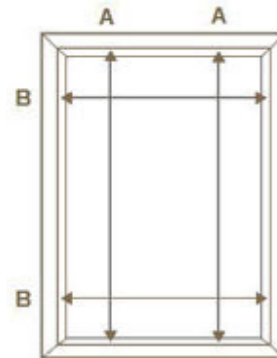

2. Meten voor montage op het kozijn

1. Meet de breedte van het kozijn (boven en onder)
2. Haal 1cm af van de smalste afmeting
3. Meet de hoogte van het kozijn (links en rechts)
4. Haal 1cm af van de kortste afmeting
5. Indien gewenst kunnen ook hogere en bredere afmetingen gebruikt worden

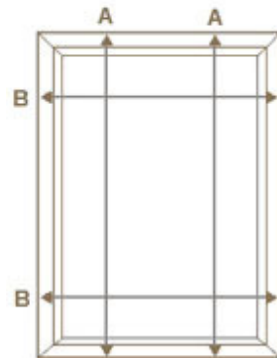


3. Meten voor plafond- of muurmontage met overlap

1. Bepaal de gewenste breedte
2. Bepaal de gewenste hoogte

Correctie bij opmeten erker

Bij het opmeten in een erker dient naast de 5mm aan beide kanten ook een extra stuk van de totale breedte afgetrokken te worden, afhankelijk van de hoek. Onderstaande afbeeldingen geven aan hoeveel er in totaal aan elke kant afgetrokken dient te worden.


Opmeten plisségordijnen in erker

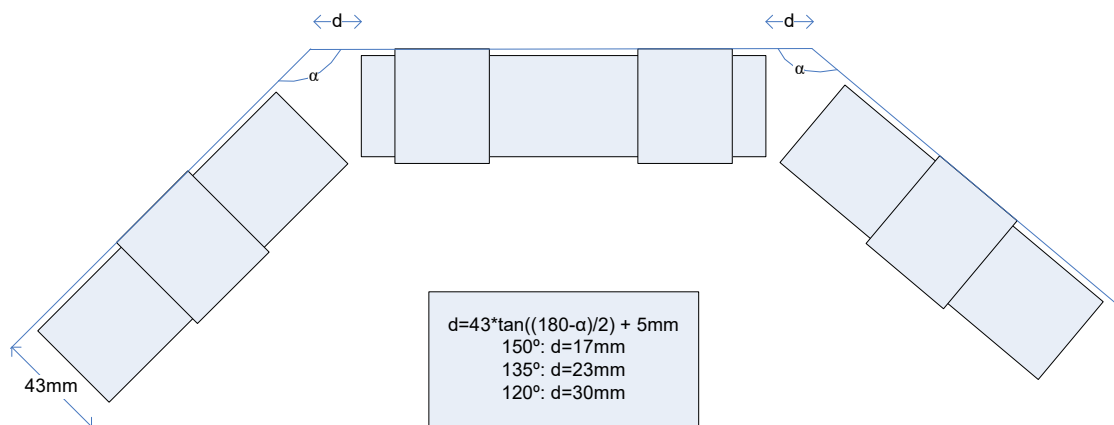

Bij een erker met een hoek van 90° zijn er ook de mogelijkheden om één plisségordijn verder door te laten lopen zodat de kier minder wordt. Er zijn dan dus twee mogelijkheden:

Opmeten plisségordijnen in erker

Optie 1

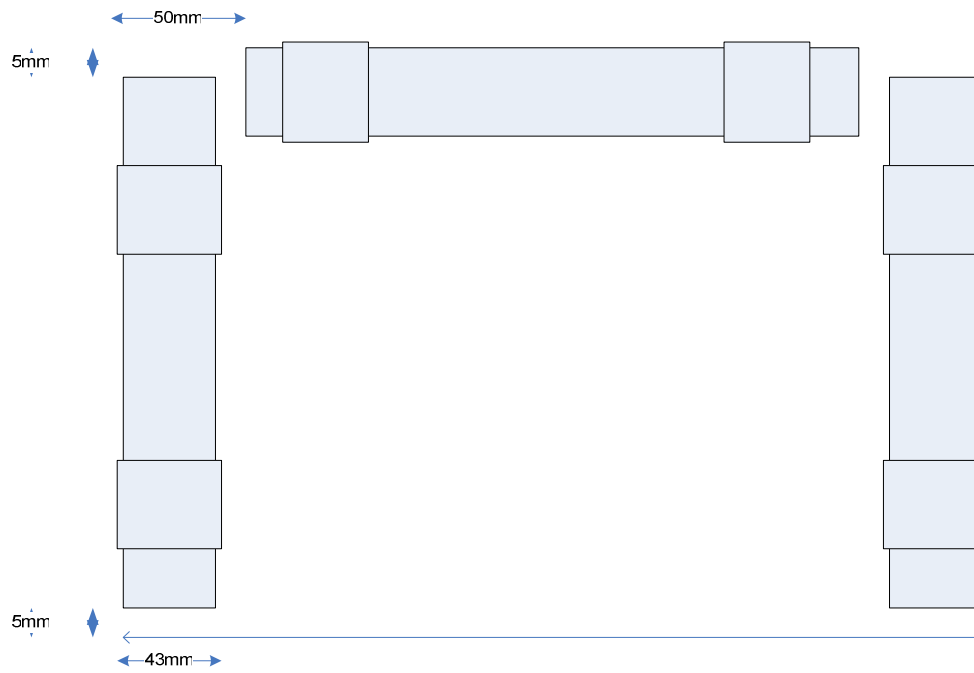

Optie 2

